AucSale

Veritile

トリプルフィルターサイクロン式掃除機

VCS-2200

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうこざいます。 本書には重要な注意事項や製品のお取り扱い方法が記載されています。 必ずよくお読みのうえ製品を正しく安全にお使いください。お読みになった あとは大切に保管してください。



記載の外親および仕様は次因のため予告なく変更することがあります。 ※本書内容を無所で確認、転載しないでください。※本書内容については、将来予告なしに変更される場合が多ります。※本書の記載の割りなどについての確実はこ 登数ください、※当社では希に製品の成長を行なっており、お客様のお買しが特殊によっては、同一製品の中にも多り差が出じる場合が多りますが、ご了承ください。

守ってください

......

- 本製品は家庭用掃除機です。業務用には使用しないで ください。
- エアーターピンブラシ、ホース、パイプなどを詰まらせ るビニール袋、ラップ類を吸わせないでください。
- 回転している状態のエアーターピンブラシ底面回転部 には絶対に触れないでください。大変に危険です。 指や体の一部が触れると怪我の原因になります。
- エアータービンブラシを強く押し付けないでください。 床、たたみ、家具、壁の傷つきの原因になります。ハンドルに力を入 れず、軽くすべらせるように操作してください。 ◉ 必ずエアータービンブラシ、もしくはノズルを取付けて
- お使いください。
- パイプ、ホースの先端でお掃除をすると床や家具などを傷めます。

- 水などの液体、砂、泥、石、細かい粒子の粉末などを 吸わせないでください。 フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
- 屋外では使用しないでください。 故障の原因になります。
- ◉ 持ち運びの際は、必ずキャリーハンドルを持ってくだ 延長パイプやホースを持つと、落下や破損、けがの原因になりま
- ◉ ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れをし てください。 お手入れをおこたると故障の原因になります。お手入れ方法、 注意事項を必ずお読みください。

本体のほかに下記の付属品があります。












■ 各部名称

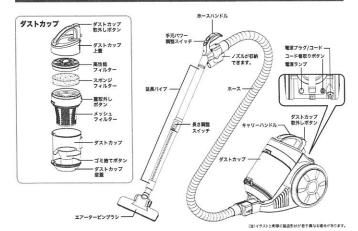

■ 使用方法




本体にホースを接続します。 接続を外すときは、ボタンを押しながら抜き ます。



延長パイプをホースハンドルに接 続します。



エアーターピンプラシを取付けま す。

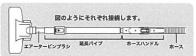






ホースハンドルの手元パワー調整 スイッチが「切」の位置にあるこ とを確認した後、電源コードを引 き出して電源プラグをコンセント に差し込みます。



本体のメイン電源が ON になり、電 源ランプが点灯します。

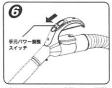

ホースハンドルの手元パワー調整 スイッチを「切」の位置からスライ ドします。運転が開始されます。



お掃除の種類によってパワーを調整してください。運転を停止する ときは「切」の位置へ合わせます。 じゅうたんなどでエアーターピンブラシ操作が重くスムーズでない場合はパワーを弱 めてください。



お掃除の種類によってパワーを調 整してください。運転を停止する ときは「切」の位置へ合わせます。 ブが消灯します。



コード巻取りボタンを押して電源コードを収納します。

必ず電源プラグを持ってから巻取りをして ください。コード全部が巻取りきれなかっ た場合は、2mほど引き出し、再度ポタンを 押して巻取りしてください。

■ ダストカップからゴミを捨てる



安全のために、ダストカップからゴミを捨てる際には、必ず電源を OFF にして、電源ブラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

ダストカップの「ゴミすてライン」以上までゴミを溜めないようにしてください。 お掃除が終わったら、ダストカップからゴミを捨ててください。

「ゴミすてライン」を越えると吸込力が低下してしまいます。また、ゴミはこまめに捨ててください。





押しながら





ゴミすてライン

ゴミすて

- ・サストカップ取外しボタンを押しながらダストカップを本体から取外します。
 - ボタンを押さずに無理に取外さないようにしてください。
- カップのハンドルを持ってゴミ捨てボタンを押します。 修蓋が問き、ゴミを落とすことができます。 カップの側面を軽くたたいて中のゴミを落とします。 ボタンを押さないを受害は剥きません。 無理に関けないでください。
- おップの底蓋を手動で閉めます。 カチッと音がするまでしっかりと閉めてください(ゴミ捨てボタ
 - カチッと音がするまでしっかりと閉めてくたさい(コミ指でボタンを押しても蓋は関まりません)。
- ダストカップを取外しボタンを押しながら本体に セットします。
- 本体運転中にダストカップを取外さないでください。

ダストカップの蓋を取る/取付ける

蓋を外す

重取外し

蓋を取付ける

蓋を外す

左図のボタンを押しながら外します。

商本取付け2

最初にカップの溝に蓋の凸部をはめ込み、ボタンを押しながら蓋をしっかり取付けます。

掃除機本体にカップをセットする前に、蓋 がしっかりと取付けられているか確認して ください。

メッシュフィルター・高性能フィルター・スポンジフィルターのゴミを取る

目詰まりによる吸込力低下をふせぐため、メッシュフィルターと高性能フィルター、スポンジフィルターのゴミを取り除きます。



高性能フィルターとスポンジフィルターはカップ上蓋とフィルターケースの間に あります(取外し方 \rightarrow P.5)。

メッシュフィルター / 高性能フィルター

メッシュフィルター、高性能フィルターはプラスチック部分を軽く叩き、表裏のミ ゾに付着している、ごみ・ほこり・汚れを取り除きます。

スポンジフィルター

スポンジフィルターも、表裏に付着している、ごみ・ほこり・汚れを取り除きます。

安全に関するご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくため、下記には重要な内容が記載されています。 よくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

ご使用の前に、必ずお読みください。

Λ	警	4
<u>د ن</u>		

この項目は、「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容です。



この項目は、「人が傷害を負う可能性、 注意 または物的損害が発生する可能性が 想定される」内容です。

電源プラグやコンセントにほこりがついた状態で使用しない

排気風で炎があおられたりする場合があり、やけどや火災の原因になりま


ストープなどの火気のまわりで使用しないでください。

この表示の項目は、してはいけない「禁止」内容


この表示の項目は、必ず実行していただく「強制」 内容です。



放揮の原因になる上に、感覚、火災の危険があります。また、分解した原品に 分解整金 よる特に小さなお子根の鉄紋の危険があります。絶対にしないでください。 電源コード、電源プラグは点検してから使用してください。

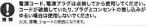

濡れた手でコンセントの抜き差しはしないでください。

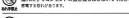

電源プラグはコンセントへ確実に差し込んでください。 感覚、火災の危険があります。

定格15A以上、交流100Vの家庭用コンセントにおいて単 独で使用してください。また延長コード使用の際も15Aのも のを単独で使用してください。

火災、感覚、ショートの原因になります。また、たこ足配線にすると延長コー ドが通熱・劣化し、火災の原因になります。

お子様やお体の不自由な方が使用される場合、必ず保護者 の方が付き添って管理監督した上で使用してください。 頭 間 けがや惑電する恐れがあります。

お子様が本製品で遊ばないよう、管理監督してください。 けがや感覚する恐れがあります。

電源コードを首にかけてふざけたり遊んだりしないでくださ 小さなお子様がコードで遊ばないように注意してください。容見事故の急

禁止 険があります。 電源コードを引っ張ったり、上にものを載せたりしないでく

ださい。 蒙止 コードが破損し、火災、寒電の原因になります。

回転している状態のエアータービンブラシ底面回転部には 絶対に触れないでください。大変に危険です。

締然を 指や体の一部が触れると大けがの原因になります。 水気のある場所(風呂場などの水まわり)での使用や、水を かけたり濁らしたりしないでください。

水体製土 内部に水が入ると感覚、故障する形れがあります。 ダストカップ、カップ上蓋、高性能フィルター、スポンジフィル ター、メッシュフィルター、エアーターピンプラシの回転プラ シ部以外は水洗いしないでください。

額止 故障、感覚する場合があります。 水や、シンナー、ガソリン、灯油、タバコ、マッチなどの引火性・ 火気のあるもの、カミソリの刃、面顱、針、ガラスの破片など の危険物を吸い込ませないでください。 少型 引火 けが 枚種の専用になります。

す。また、製品の変形でショートの原因になります。

でください。

製 止 火災、発火の原因になります。

吸込口を高いだ状態で長時間継続運転させないでくださ

加熱、熱火の原因になります。

ダストカップ、フィルター類は、配載の方法でこまめにお手入 れをしてください。 独 制 お手入れをおこたると故障の原因になります。

製品を落としたり、叩いたり、上に乗ったりなど乱暴に扱わ ないでください。また、製品の可動部、取り付け部を無理な方 向に引っ張ったり、無理な力を加えないでください。 故障や破損、けがの原因になります。

コンセントから電源プラグを抜くときは電源プラグを持って 引き抜いてください。 第 製 業項コードを引っ張らないでください。新聞、発火破損の原因になります。

使用時以外にコンセントに接続しつづけないでください。

電子プラグ 感電 漫電、火災の原因になります。使用を終えたら接続を外してください。

お手入れの際には、必ず電源をOFFにして電源プラグをコ ンセントから抜いてください。 を見てうが 影響、けがの原因になります。

電源コードの本体差取りは電源プラグを持った状態で行っ てください。

巻取りの際の電源ブラグの跳ね上がりでけがをしたり家具などの破損の原

排気口を塞がないでください。 登録、火災の原因になります。

シンナー、アルコール、ベンジンなど、引火性のある化学薬品 のそばでは使用しないでください。また、製品のお手入れの 際にも使用しないでください。

火災や発火、爆発の危険があります。また化学変化による変質、変形、破損 の報用にかります。


■ お手入れのしかた ■

⚠注意

ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れをしてく ださい。特に、「高性能フィルター」と「スポンジフィル ター」は表裏のミゾに、ごみ・ほこり・汚れがたまった まま使用すると、掃除機本体の故障の原因になります。

ター」は、最低3ヶ月※に一度は表と裏の ミゾにあるゴミや汚れをきれいにおとして ください。汚れたまま使用しますと、掃除 機本体の故障の原因になります。

※「3ヶ月」は目安です。ゴミの種類、使用頻度によっ て、お手入れをする頻度は異なります。

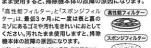

本体・付属品のお手入れ

布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、充分によく 絞ってから拭いてください。

お手入れの際には、必ず電源を OFF にして、 **電源プラグをコンセントから抜いてください。**



ダストカップ、カップ上蓋、高性能フィルター、ス ポンジフィルター、メッシュフィルター、エアータ 算止 ービンブラシの回転ブラシ部以外は水洗いしない でください。感電したり故障する場合があります。



お手入れにシンナー、アルコール、ペンジン、アル カリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 裏止 変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

フィルター類のお手入れ

以下の方法でお手入れしてください。

ダストカップ、フィルター類を水洗いする



上図のものは水洗いすることができます。 それ以外のものは水洗いしないでください。 ダストカップのゴミを捨てください(→P.3)。



メッシュフィルターから高性能フィルターとスポン ジフィルターを取外します。 高性能フィルターは中心のつまみを持って取外します。

0 ダストカップ上蓋 回す= A 6 メッシュフィルタ

矢印が図の位置になるようにダストカップ上蓋を左 回りに回転させて、メッシュフィルターから取外し ます。




水で洗い、水気を拭き取り、充分に乾燥させます。 ダストカップ、ダストカップ上蓋、スポンジフィルターは流水で水洗い します。高性能フィルター、メッシュフィルターは洗い桶に水を溜め、 その中で揺すり洗いします。その後柔らかい布などでやさしく水気を 拭き取り、充分に乾燥させます。

【水洗いの注意】 -

- 乾燥は充分に行ってください。濡れたままの状態で使用 しないでください。
- 洗剤、漂白剤、35度以上のお湯で洗わないでください。 また、洗濯機で洗わないでください。 変形、変質、破損します。
- ブラシを使用して洗わないでください。 フィルターが破れたり破損したりします。
- ◎ 乾燥機、暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。 変形、破損します。





充分に乾燥させ、メッシュフィルターに高性能フィル ターとスポンジフィルターを取付けます。

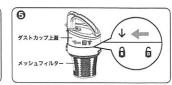

矢印が図の位置になるようにダストカップ上蓋を右回 りに回転させて、メッシュフィルターに取付けます。

エアータービンブラシのお手入れ

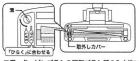

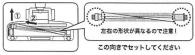


エアータービンブラシの回転ブラシ部のみ水洗いできます。 エアータービンブラシ本体は水洗いしないでください

- ●「取外しカバー」の溝をコインなどで 「ひらく」に合わせ、カバーを外します。
- ❷ 回転プラシ部を①のように上方向に引 き上げ、②の方向に引き抜きます。
- に乾燥させます。 ④ 取り外したときの逆手順でブラシをセット し、「取外しカバー」をぴったりと閉めます。 最後に溝を「しまる」に合わせます。
- ❸ 回転ブラシ部を水洗いし、陰干しして充分 エアーターピンプラシ本体と取外しカバーの 間にすき間があるとブラシは回転しませんの でしっかりとセットしてください。
 - 毛や糸くずなどが回転プラシ部にからまって いる場合ははさみなどで取り除いてください。

■ 収納のしかた

安全のためにご使用が終わったら電源プラグをコン マミッドのにことのが まつった セントから抜いてください。接続したまま放置しな 異日 いでください。

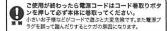

電源コードの本体巻取りはプラグを持った状態で行っ てください。 巻取り時、電源プラグの跳ね上がりでけがをしたり家具などの 破損の原因になります。



パイプの収納フックを本体のフック穴に差し込みます。 その後安全な場所に収納してください。



■ お問い合わせの前に

故障かな?と思ったら、もう一度点検・確認してみましょう。

症 状	点検するところ	が、	
運転しない	コンセントに電源ブラグが正しく接続されいるか。	電源プラグをしっかりと再接続する。 手元パワー関整スイッチを再度運転方向にスライドさせる。	
製込力が舞い	エアータービンブラシ、バイブ、ホースに何かが詰まって いないか。	エアーターピンプラシ、パイプ、ホースを外して中を点検 し、詰まっているものを取り除く。	
	ダストカップに「ゴミすてライン」以上にゴミがないか。	ダストカップのゴミを捨てる。	
	フィルター類にゴミやほこりが溜まっていないか。	フィルターのお手入れをする。	
	ダストカップの蓋がきちんと閉まっているか。	一度本体からダストカップを外し、蓋の状態を確認する。	
電源コードが全て 巻取りきれない。	参取りの状態が曲がっていたり、一力所に片寄ったりして いる可能性がある。	電源コードを2mほど引き出し、再度参取りボタンを押して参込みをする。	
電源コードが引き 出せない。	参取りの状態が曲がっていたり、一カ所に片寄ったりして いる可能性がある。	巻取りボタンを押しながら、少しずつの長さで巻取りとき き出しを交互に行う。 ※無理に引っ張らないでください。	

世 様

吸込仕事率	180W	集座容積	0.5L(ゴミ捨てラインまで)、0.8L(最大容量)
運転音	73dB	電源コード長さ	4.5m
本体寸法	約 22cm × 30.5cm × 25.8cm (構) (集行)	電源	AC100V (50Hz/60Hz共用)
重量	4.8Kg (重量1) 3.4Kg (重量2)	消費電力	最大1000W

(重量1): 掃除機本体、ホース、延長パイプ、エアーターピンプラシ込み (重量2): 掃除機本体のみ

セット 掃除機本体、エアータービンブラシ(1個)、ブラシ・小(1個)、ノズル(1個)、延長パイプ(1本)、ホース(1本)、 内容 高性能フィルター/スポンジフィルター(本体セット済み各1個/スペア各1個)、取扱説明書(本書)、保証書

■ アフターサービス ■

○ 保証書の記入事項

◎ 修理をご依頼の前に

より「購入日」と「販売店印」欄などの記入をお受けください。保証書は再発 決しない場合にはサポートセンターまでご組談ください。 行いたしませんので大切に保管してください。

本製品には、保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店 本取扱説明書の「お問い合わせの前に」をよくお読みいただき、それでも解

(保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。)

本製品に関するお問い合わせ、およびサポートについては日本国内限定とさせていただきます。